

SISUKORD

ÜLDISED KASUTUSJUHISED	2
TEHNILISED ANDMED	2
OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD	2
Espressomasina kasutamine	2
Espressomasina paigaldamine	3
Espressomasina puhastamine	4
Tegutsemine rikke korral	4
Seadme ebaõige kasutamine	4
Seadme komponendid	6
KOHVIMASINA KASUTAMINE	7
Veepaagi täitmine	7
Kohvimasina käivitamine/ülessoojendamine	7
Säästufunktsioon	7
Seadme ja sisemiste torude loputus	8
KOHVI VALMISTAMINE	9
Nuppude programmeerimine	9
KAPSLITE MAHUTI TÜHJENDAMINE	10
KOHVIMASINA HOIUSTAMINE	10
Parandus/hooldus	10
KATLAKIVI EEMALDAMINE	10
Garantiipiirangud	11
Tõrkeotsing	12

ÜLDISED KASUTUSJUHISED

Lugege kasutusjuhend ja garantii piirangud hoolikalt läbi. Seade peab olema ühendatud maandatud pistikupesaga. Seadet tuleb hoida puhtana, pestes sageli tasside alust, tilgakandikut, kasutatud kohvimahutit ja veemahutit.

Hooldust võib läbi viia ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

OLULINE:

Ärge kastke seadet või selle eemaldatavaid osi vette ning ärge peske neid nõudepesumasinas. Veemahutis olevat vett tuleb regulaarselt välja vahetada. Ärge kasutage masinat, kui veepaak on tühi. Soovitame eemaldada katlakivi vähemalt iga 2 kuu tagant, kasutades selleks espressomasinatele mõeldud katlakivieemaldusvahendit. Vaadake vastavaid juhiseid peatükist "Katlakivi eemaldamine". Seade on varustatud klapiaga, mis hoiab pidevat survet, mis võib põhjustada veekeetjast vee tilkumist.

TEHNILISED ANDMED

Korpus: ABS

Soojusvaheti materjal: alumiinium

Veemahuti: 1 liiter / 33,8 oz.

Kasutatud kohvimahuti maht: 8 kapslit

Pump: 19 bar

Kaal ilma pakendita: 3,6 kg / 127 oz.

Toitepinge: 230 V, 50 Hz

Võimsus: 1100 W - säästurežiimil

Mõõdud (L x S x K): 100 x 310 x 265 (mm) / 3,94 x 12,21 x 10,43 (tollid).

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi või parandusi ilma ette teatamata.

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

Elektriseadmete kasutamisel järgige alati allpool toodud ohutusnõudeid.

Espressomasina kasutamine

Lugege läbi kõik juhised.

- See masin on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Igasugust teistsugust kasutamist peetakse sobimatuks ja seega ohtlikuks.
- Kui te seadet enam ei kasuta, siis eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

- Ärge puutuge kuumi pindu. Seadme väljast tulev vesi/kohv võib tekitada põletusi.
- See masin on valmistatud espresso tegemiseks: olge ettevaatlikud, vältimaks põletusi, mida veejoad või seadme ebakorrektne kasutamine tekitab võivad.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast koos järelevalvatajaga, kes oskab seadet ohutult kasutada ja mõistab potentsiaalseid ohte. Lapsed võivad teostada puhastust ja hooldust alates 8. eluaastast koos järelevalvatajaga. Hoidke seadet ja selle juhete kuni 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada füüsilise või vaimse puudega või väheste kogemustega isikud, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad potentsiaalseid ohte.
- Lapsed ei või seadmega mängida.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks ärge kastke seadme juhete, pistikut või korpust vette või mõnda teise vedelikku.
- Ärge kasutage seadet mitte-eesmärgipäraselt.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipõletite peale, nende lähedusse ega kuuma ahju.
- Seade peab olema sisse lülitatud ainult siis, kui seda kasutatakse. Pärast kasutamist tuleb ON/OFF lüliti (9) viia "0" asendisse ja pistik pistikupesast lahti ühendada.
- Enne pistiku seinast eemaldamist veenduge, et seadme ON/OFF lüliti oleks "0" asendis.
- Lisaseadmete kasutamine, mille kasutamist tootja ei soovita, võib viia tulekahju, elektrilöögi või vigastusteni.
- Ärge laske juhtmel lauvalt alla rippuda. Ärge tõmmake pistikut välja juhtmest ning ärge kunagi katsuge seda märgade kätega.
- Ärge kandke ega tõmmake kohvimasinat juhtmest kinni hoides.
- Selleks, et vähendada vigastuste ohtu, ärge asetage juhete lauale selliselt, et lapsed sellest tõmmata saaksid või et seade kogemata maha kukuks.
- Ärge kasutage ühtegi seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud, pärast seadme rikkeid või kui see on mingil viisil kahjustunud. Tagastage seade lähimasse teeninduskeskusesse läbivaatuseks, paranduseks või kohandamiseks.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. Tulekahju korral kasutage kustutamiseks süsinikdioksiidi (CO₂). Ärge kasutage kustutamiseks vett või pulberkustuteid.
- Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.

Espressomasina paigaldamine

- Lugege juhised hoolikalt läbi.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda 5 °C/41 °F või madalamale (kui vesi külmub, võib see seadet kahjustada) või tõusta üle 40 °C/104 °F.
- Veenduge, et elektrijuhtmete pinget vastaks seadme tüübisildil viidatud pingele. Ühendage seade ainult pistikupesaga, mis on korrektselt maandatud.

- Kui pistik ja pistikupesaga ei ühildu, siis laske pistik volitatud teeninduskeskuses õige vastu välja vahetada.
- Asetage seade laual kohale, mis oleks eemal veekraanidest ja kraanikaussidest.
- Kontrollige pärast pakendi eemaldamist ja enne seadme paigaldamist, et seade oleks perfektses seisukorras.
- Ärge jätke pakkematerjale lastele kättesaadavasse kohta.

Espressomasina puhastamine

- Enne pistiku seinast eemaldamist veenduge, et seadme ON/OFF lüliti (9) oleks "0" asendis.
- Ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
- Enne puhastama hakkamist oodake, kuni masin on maha jahtunud.
- Võtke veemahuti (8) välja, surudes seda kergelt allapoole ja seejärel väljapoole.
- Puhastage korpust ja lisaseadmeid niiske lapiga ja seejärel pühkige üle mitteabrasiivse kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
- Ärge pange seadet veejuga alla ega kastke seda osaliselt või täielikult vette.

Tegutsemise korral

Ärge kasutage seadet, kui selle juhe (7) või pistik on kahjustatud, kui seadmel ilmneb märke rikkest või kui seade on muul viisil kahustada saanud. Viige seade lähimasse teeninduskeskusesse ülevaatusse või parandusse. Kui toitejuhe (7) on kahjustatud, tuleb see tootjal või teeninduskeskusel välja vahetada. Kahjustuse või rikke korral lülitage seade välja ja ärge püüdke seda ise parandama hakata. Remontimiseks võtke ühendust tootja poolt heaks kiidetud teeninduskeskusega ja paluge kasutada ainult originaalvaruosi. Antud juhiste eiramine võib ohutada seadme ohutut tööd ja viia garantii kehtetuseni.

Seadme ebaõige kasutamine

- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Igasugust muud kasutamist loetakse ebasobivaks ja seega ohtlikuks.
- Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille põhjuseks on kehtiva seadusandluse mittejärgimine maandussüsteemide kohta.
- Tootja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on põhjustatud seadme ebaõigest või ebamõistlikust kasutamisest. Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes analoogsetes tingimustes, nagu näiteks:
 - köökides, poodides, kontorites ja teistes töökeskkondades;
 - talumajades;
 - hotellides, motellides ja teistes sarnastes keskkondades;
 - majutuskeskkondades.


NB!

Antud kasutusjuhend kehtib nii mudelile Y3 kui ka mudelile Y3A (vt seadme põhja all olevat andmeplaati).

Sellele seadmele sobivad Iperespresso kapslid.

Iperespresso kapslite ostmiseks külastage veebiaadressi www.illy.com ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.


Seadme komponendid

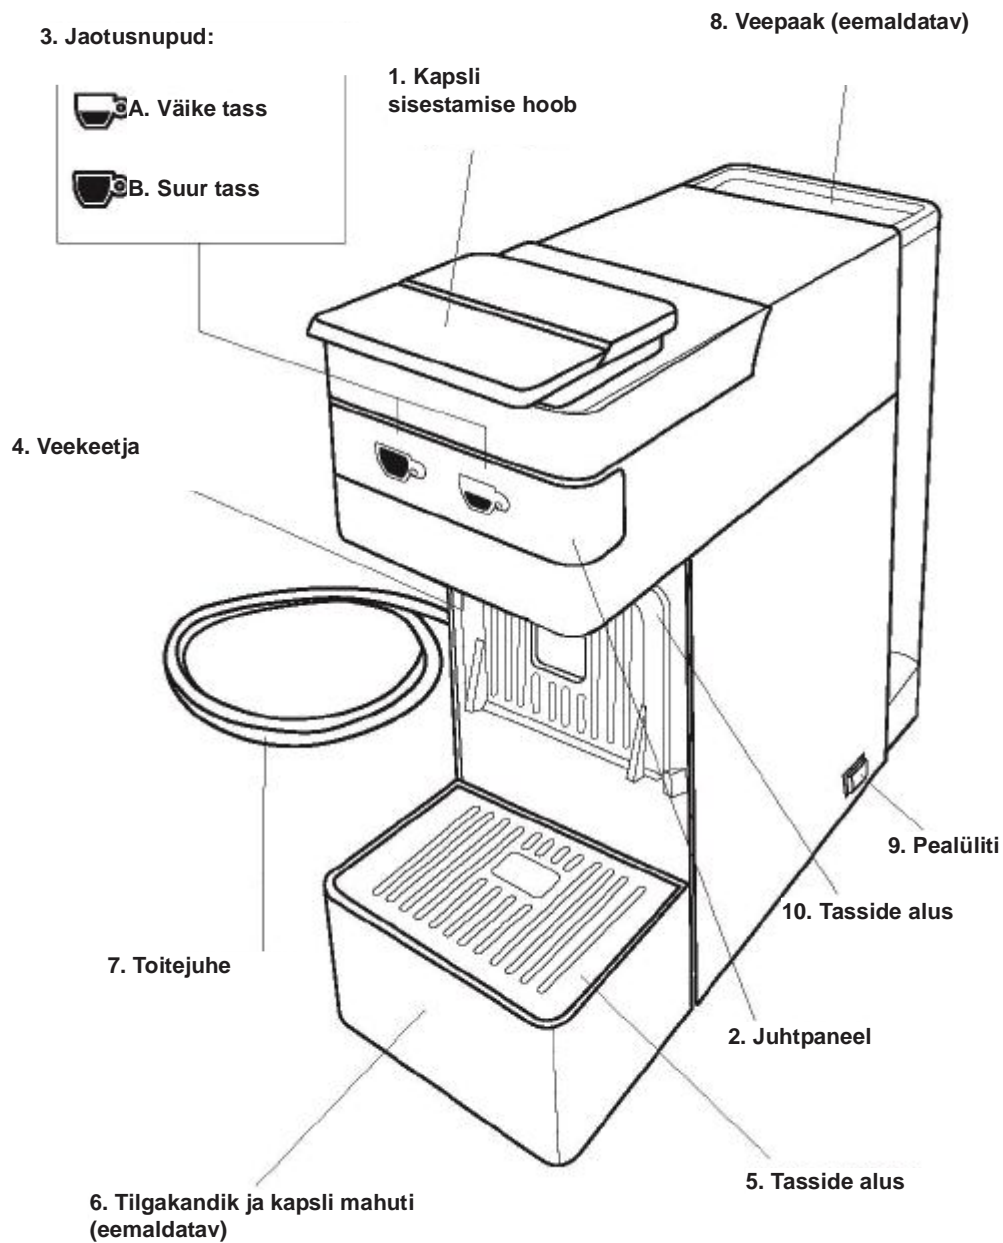


KOHVIMASINA KASUTAMINE

Veepaagi täitmine


- Veepaagi (8) väljavõtmiseks suruge seda allapoole ja keerake samaaegselt väljapoole (Joon 1).
- Täitke paak kuni 1 liitri külma veega (Joon 2).
- Pange paak tagasi, kallutades seda pisut ja asetades veeklapile (Joon 3).

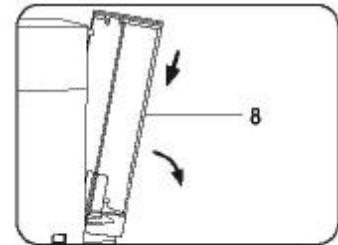

Joon.1

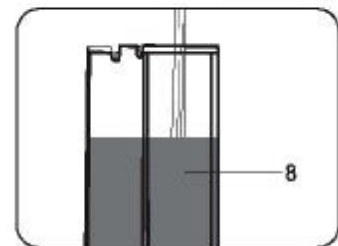

Joon.2

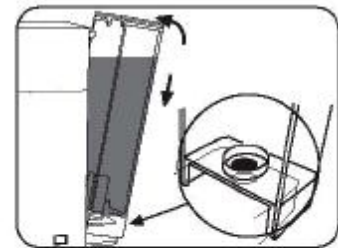

Joon.3


Kui seade jääb sisselülitatuks ja seda ei kasutata 15 minuti jooksul, aktiveerub säästufunktsioon ning nupud (A) ja (B) vilguvad iga 2 sekundi tagant.

Seadme uuesti kasutamiseks vajutage ühte kahest nupust (A ja B) ning oodake, kuni see soojeneb. Kui nuppude (A) ja (B) tuled jäävad sisselülitatuks, on seade valmis kasutuseks.

NÕUANDEID OHUTUSEKS JA ENERGIA SÄÄSTMISEKS

Kui te plaanite kodust pikemat aega eemal olla, lülitage seade pealülitist (9) välja. Tehke sama õhtul enne magamaminekut. Kohvmasin soojeneb väga kiiresti ning on üldjuhul valmis kasutamiseks 1 minuti jooksul pärast sisselülitamist.

Kui plaanite kohvmasinat pikemat aega mitte kasutada, tühjendage veepaak ja võtke seade vooluvõrgust välja.

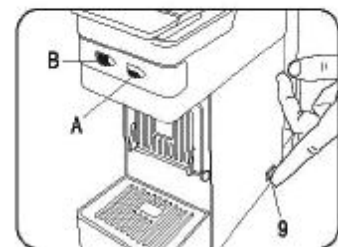


Joon.4


Seadme ja sisemiste torude loputus

Kui kasutate seadet esmakordselt või kui seade on olnud pikemat aega väljalülitatud, on soovitatav keeta vähemalt kolm tassi vett ilma kohvita, et loputada seadme sisemised torud puhtaks, järgides selleks allolevat protseduuri.

- Veenduge, et kohvimasinas ei oleks kapsleid. Lülitage seade pealülitist (9) sisse (asub seadme taga).
- Asetage väljavooluava alla suur tass (Joon 5). Kui nuppude (A) ja (B) tuli enam ei vilgu, on seade valmis kasutamiseks. Vajutage nuppu (A) või (B). Seade jaotab vett. Kui olete saanud soovitud hulga vett, vajutage uuesti nuppu (Joon 6). Seade on puhtaks loputatud, kui olete keetnud vähemalt kolm tassi vett.

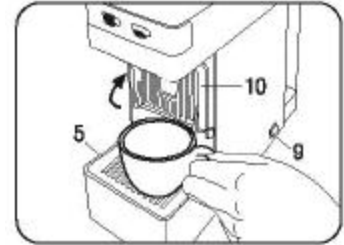

Joon.5

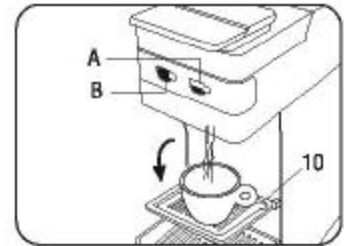

Joon.6

MÄRKUS

Espresso tegemiseks, kasutades nuppu (A) (väike tass), asetage alus (10) paigale, nagu näidatud joonisel 6. Kui vajate pikki tasse, asetage alus (10), nagu näidatud joonisel 5, ning asetage tass otse alusele (5) (Joon 5).

KOHVI VALMISTAMINE

Kasutage ainult Iperespresso kapsleid.

Asetage tass väljalaskeava all.

Tõstke juhthoob (1) aeglaselt tahapoole (kuni see peatub) (joonis 7) ja sisestage kapsel kohvimahutisse (joonis 8).

Sulgege hoob (1) (joonis 9) täielikult ja vajutage ühte nuppudest:

väike tass (A), suur tass (B) vastavalt oma soovile (joonis 10).

MÄRKUS

Seade on varustatud eelleotussüsteemiga: vajutades ühte nuppudest, - (A) või (B) - hakkab kohvimasin kohvi keetma. Seejärel peatub ja alustab automaatselt uuesti, kuni programmeeritud maht on täidetud.

Korrake rohkemate kohvitasside puhul ülaltoodud samme, kasutades iga kohvi jaoks uut kapslit.

Kasutatud kapslite väljavõtmiseks tõstke aeglaselt juhthooba ja kapsel kukub automaatselt kasutatud kapslite alusele.

Vajadusel korrake.

HOIATUS:




Enne kapsli sisestamist kohvimasinasse tõstke juhthoob (1) aeglaselt ja täielikult kohvimasina kohale. Puhtuse ja kõrge kvaliteedi hoidmiseks on soovitatav kapslid pärast kohvi valmistamist välja võtta.


KASULIK NIPP: Espresso valmistamisel kasuta paksude seintega tassi ning kuumuta seda eelnevalt. See hoiab kohvi kauem kuumana. Tasse võib kuumutada sooja jooksva vee all.

Nuppude programmeerimine


Suur tass: Vajutage ja hoidke nuppu (B). Seade hakkab vett töötleva. Vabastage nupp (B), kui soovitud veetase on saavutatud. Seade lõpetab vee töötlemise ning soovitud kogus salvestatakse järgmisteks kordadeks mällu. (Joonis 10) Väike tass: Vajutage ja hoidke nuppu (A). Seade hakkab

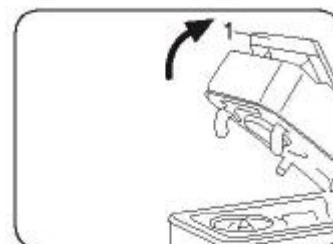

Joon.7

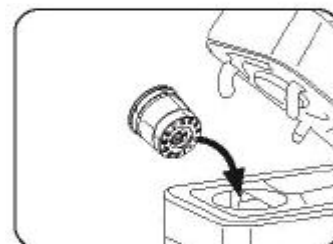

Joon.8

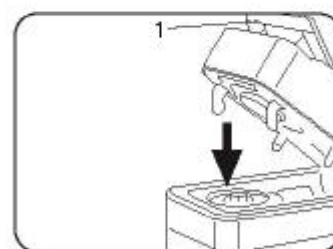

Joon.9




Joon.10

vett töötlema. Vabastage nupp (A), kui soovitud veetase on saavutatud. Seade lõpetab vee töötlemise ning soovitud kogus salvestatakse järgmisteks kordadeks mällu. (Joonis 10).


KAPSLITE MAHUTI TÜHJENDAMINE

Kohvimasinasse mahub kuni 8 kapslit. Soovitatav on tühjendada mahuti regulaarselt, et vältida kapslite kleepumist mahuti külge. Selleks on vaja kapslite mahuti (6) eemaldada (joonis 11) ning seejärel see tühjendada ja loputada.

Puhastage tilgakandikult ja võrelt ära kõik vee ja kohvi jäägid (joonis 12). Seejärel sisestage tilgakandik ja kapsli mahuti tagasi seadmesse.

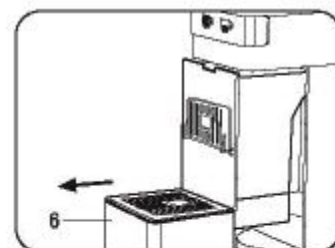

Joon.11

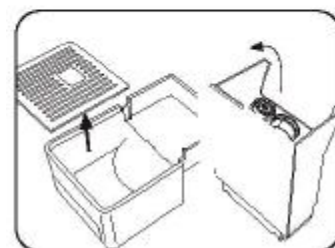

Joon.12

KOHVIMASINA HOIUSTAMINE

Kui kavatsete kohvimasinat pikema aja jooksul mitte kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Hoidke kohvimasinat kuivas tolmuvabas ning lastele kättesaamatus kohas. Soovitame hoiustada kohvimasinat originaalpakendis. Hoiustamisruumi temperatuur ei tohiks olla madalam kui 5 °C, et vältida vee külmumist sisemistes osades, mis võib seadet kahjustada.

Parandus/hooldus

Rikke korral ühendage seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust edasimüüjaga.

Garantii alla käivat hooldust ja parandust tohib läbi viia ainult volitatud tugikeskus.

Tootja ei vastuta isikutele või varale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud volitamata tugikeskuse poolt.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Lubjasete tekkimine on seadme kasutamise loomulik tagajärg. Katlakivi tuleb eemaldada iga 1-2 kuu tagant. Kui vesi on väga kare, tuleb keraamilisel seadmel eemaldada katlakivi tihemini. Kasutage keraamilise seadme puhul laialdaselt saadaval olevat mittetoksilist katlakivieemaldajat. Ärge kasutage äädikat, leelist, soola või sipelghapet, kuna need võivad seadet kahjustada.

Lülitage keraamiline seade välja.

Võtke veepaak välja ja eemaldage vee jäägid.

Kasutage keraamilise seadme puhul keraamilisele seadmele mõeldud katlakivieemalduslahust, järgides pakendil olevaid juhiseid.

Pärast teist loputustsükli, täitke mahuti uuesti.

Seade on valmis kasutuseks.

Garantiipiirangud

- Garantii ei kata kahjustusi või rikkeid, mille on põhjustanud:
- mitteregulaarne katlakivi eemaldamine;
- seadme kasutamine pingega, mis erineb tüübisildil lubatust;
- ebaõige kasutamine või kasutamine, mis ei ole kooskõlas antud juhistega;
- sisemised modifikatsioonid.

Garantii ei kata remondikuludid, kui seadet on käsitletud mittevolitatud tugikeskus.

Sellised kulud kannab täielikult seadme omanik. Soovitame hoida seadet puhtana ning mitte panna tilgakandikut (6) ja kasutatud kapslite mahutit (6) nõudepesumasinasse.

Selle tegematajätmine võib kahjustada neid kahte osa, mis ei kuulu garantii alla.

HOIATUS: Originaalpakend on soovitatav alles hoida (vähemalt garantiiperioodi jooksul), kui peaks tekkima vajadus seadet tugikeskusesse transportida. Garantii ei kata kahju, mis on tekkinud mittesobilikus pakendis transportimisest.



TÄHTIS TEAVE TOOTE KORREKTSE ÄRAVISKAMISE KOHTA VASTAVALT EÜ DIREKTIIVIDELE

Eramajapidamises kasutatavate elektriliste ja elektrooniliste seadmete äraviskamine Euroopa Liidus. Antud tootel olev WEEE sümbol tähendab, et seda ei tohi visata olmeprügi hulka ning tuleb muust prahist eraldada. Tarbijatel on uue toote soetamisel võimalik tuua oma kasutatud seade 1:1 alusel tasuta edasimüüjale. Seadmete äraviskamise kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, kohaliku jäätmekäitluskeskusega või edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Tarbijad vastutavad seadme äraviskamise eest vastavalt kehtivatele õigussätetele ja mittevastavuse korral võivad järgneda trahvid ja kriminaalsanktsioonid. Antud toote korrektse äraviskamisega aitate kaasa keskkonna, looduslike ressursside ja inimtervise kaitsmisele.

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse	Toitejuhe pole vooluvõrguga ühendatud	Ühendage toitejuhe vooluvõrguga vastavalt tüübisildil olevatele andmetele
	Pealüliti (9) on '0' asendis	Lülitage pealüliti (9) '1' asendisse
Seade ei valmista kohvi	Veepaagis pole vett	Täitke paak veega
	Veepaak ei ole korrektselt paigas	Asetage veepaak seadmesse nii, et see kindlalt paigas oleks
	Seadme peal olev eemaldatav osa ei ole korralikult suletud	Tõstke hooba (1) ja veenduge, et kapsel siseneks kohvimahutisse. Laske hoob (1) täielikult alla. Proovige uuesti kohvi keeta
	Kohvimahutis ei ole kapsleid	Sisestage kapsel kohvimahutisse
	Kapsel on defektne	Kasutage uut kapslit. Kui probleem ei lahene, pöörduge tugikeskuse poole
	Pump ei hakanud tööle	Veenduge, et kohvimahutis ei oleks kapsleid. Laske hoob (1) täielikult alla ja vajutage nuppu. Proovige uuesti kohvi keeta
	Pump on defektne	Võtke ühendust tugikeskusega
Kapsel ei tule mahutist välja	Kapsel on endiselt kohvimahutis	Sulgege hoob (1) ja seejärel avage see aeglaselt uuesti
Pump on liiga lärmakas	Veepaak on tühi	Täitke paak

	Veepaak ei ole korrektselt paigas	Asetage paak korrektselt paika ja võtke uus kapsel
	Kapsel on defektne	Kasutage uut kapslit. Kui probleem ei lahene, pöörduge tugikeskuse poole
Kohv on külm	Kuumutussüsteem on defektne	Võtke ühendust tugikeskusega
Väljalaskeavast tuleb vaid mõni tilk, eriti siis, kui seade soojeneb	Seade on varustatud klapiga, mis on pideva surve all	TEGU EI OLE VEAGA
Seade keedab kohvi aeglaselt	Seadme siseosadesse on tekkinud katlakivi	Eemaldage katlakivi, nagu kirjeldatud vastavas peatükis
Kohvi maitse on hapu	Seadet ei loputatud pärast katlakivi eemaldamist korralikult	Loputage seade uuesti, nagu kirjeldatud vastavas peatükis
	Kapsel on aegunud	Kasutage uut kapslit