



UNIVERSITÀ *del* CAFFÈ
Estonia

TULE JA KOOLITA END
KOHVIEKSPERDIKS!

X7.1 IPERESPRESSO KASUTUSJUHEND



www.davinci.ee
TELLI OTSE E-POEST!



VINCI FOOD
EXPERTS IN MEDITERRANEAN
FOOD PRODUCTS AND DRINKS
ANNO 2003

Ametlik esindaja Eestis alates aastast 2010

Klienditeenindus: +372 681 0000
sales@davincifood.ee

live
happilly

NAUDI OMA KOHVI...

Iperespresso kapslite valmistatav espresso on aromaatne, täidlase maitse ja kauakestva crema'ga.

SAAD VALIDA JÄRGNEVATE VARIANTIDE VAHEL:



KESKMINE RÖST

Neile, kes armastavad magusat ja tasakaalus maitset.



KESKMINE RÖST - LUNGO

Neile, kes eelistavad juua korraga rohkem kohvi.



TUME RÖST

Neile, kes eelistavad intensiivsemat ja jõulisemat aroomi.



KOFEIINIVABA

Keskmine röst, madala kofeiinisaldusega.



ETIOPIA

Lillesed noodid, õrn maitse. Jasmiini, apelsiniõie ja kummeli noodid.




BRASILE

Karamellised noodid, intensiivne maitse. Karamelli ja kuivatatud puuviljade noodid.





GUATEMALA

Šokolaadised noodid, rikkalik maitse. Mõru maitse ning intensiivse aroomi.

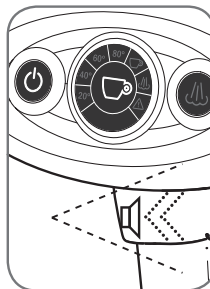


Kostub pikk helisignaal, mis annab teada, et katlakivieemaldusprotsess on lõppenud. Nüüd on oluline masin põhjalikult loputada ja eemaldada kõik katlakivieemaldaja jäägid.

vilgub pidevalt.

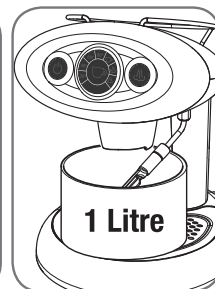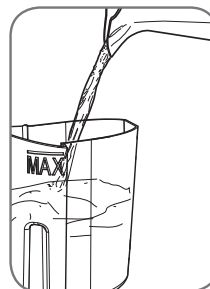


- Eemalda veenõu ja pese see puhtaks. Täida see 1l puhta veega, kuni veetase ulatub märgini MAX.
- Aseta tühi, vähemalt 1l anum kohviväljastustoru ja aurutoru alla.

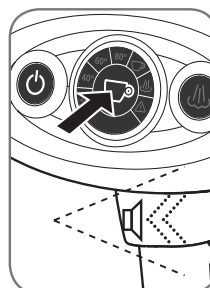


Loputustsükli alustamiseks vajuta nuppu.

ja nupud vilguvad vaheldumisi. Kohviväljastustorust ja aurutorust väljastatakse vaheldumisi vett (kestus 3 minutit).

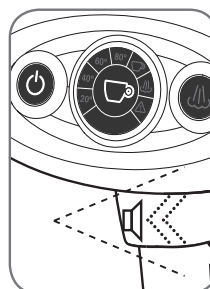


Kostub helisignaal, mis annab teada, et loputustsükkel on lõppenud.

põleb püsivalt.

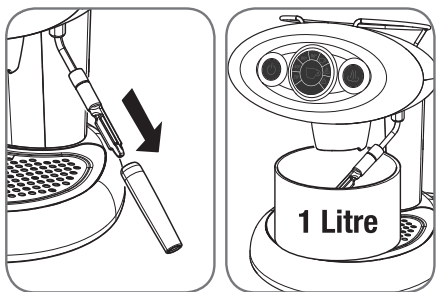


- Protsessi lihtsustamiseks soovitakse aurutoru otsa välimine osa eemaldada.
- Aseta vähemalt 1l anum kohviväljastustoru ja aurutoru alla.

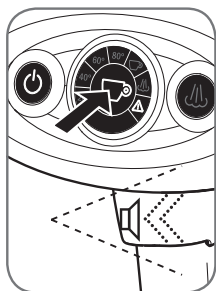

Lülita masin sisse: 15 sekundi jooksul pärast masina sisse lülitamist vajuta ☕ nuppu ja hoia seda all kuni kostub 4 helisignaali (3 lühikest ja 1 pikk). Lase nupp lahti.

☕ nupp vilgub: masin on valmis katlakivieemaldustsükli alustama

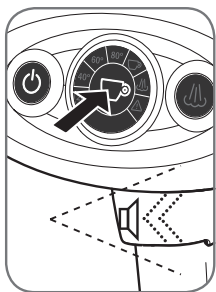

Katlakivieemaldustsükli alustamiseks vajuta ☕ nuppu

☕ ja 🔥 nupud vilguvad vaheldumisi.

Kohviväljastustorust ja aurutorust väljastatakse vaheldumisi vett (kestus: 14 minutit)

NB! Tsükli võib ajutiselt peatada kui vajutate ☕ nuppu. Vajuta uuesti ☕ nuppu ja tsükkel jätkub.

...X7.1 IPERESPRESSO KOHVIMASINAGA



TÄIDA VEEANUM värsket veega. Selleks võta anum oma pesast välja.



ÜHENDA MASIN SEINAKONTAKTI JA LÜLITA SISSE hoia nupp all kuni tuli sellel süttib.



KEERA KAPSLIHOIDJAT päripäeva, et see eemaldada.



SISESTA KAPSEL ja keera kapslihooidjat vastupäeva kuni see oma kohale lukustub.



VAJUTA KESKMIST NUPPU kui tuli on sinine, siis on masin kohvi valmistamiseks valmis.



NAUDI OMA KOHVI kohvivalmistamine peatub automaatselt.

PIIMA VAHUSTAMINE

Uue illy patenteeritud pannarello piimavahustajaga valmib sametiselt pehme vahuga cappuccino, selline nagu kohvikuteski, üllatavalt lihtsalt.




PS! Enne kui hakkad piima vahustama, pane tühi kann piimavahustaja alla ja lase torudes seisev vesi välja. Kui torudest vett ei tule siis alusta piima vahustamisega.

KOHVI VALMISTAMINE PÄRAST AURU VÄLJASTAMIST


Vahetult pärast auru väljastamist ei tohiks kohe kohvi valmistada, sest termoploki soojendatud vesi on liiga kuum ja võib kohvi maitsele negatiivselt mõjuda.

Seetõttu lülitub kohvivalmistusnupp ☕ välja nii pea kui termoploki temperatuur on liiga kõrge.


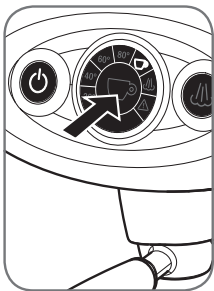


Selleks et uuesti kohi valmistama hakata, vajuta kohvivalmistusnupule ja oota kuni ☕ nupp süttib; keskmisel ringil asuv tassiikoon vilgub kogu jahutusfaasi jooksul (ca 10 minutit)

Selleks, et masin kiiresti (ca 1 minutiga) kohvivalmistusrežiimile tagasi lülitada, toimi järgnevalt:

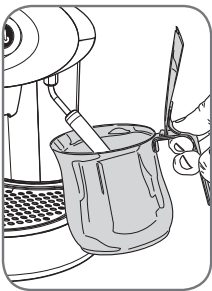

Pane aurutoru alla metallkann.

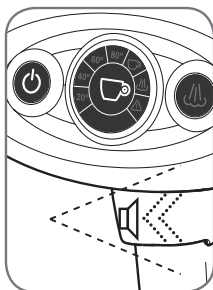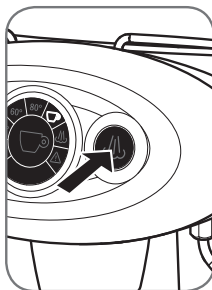


Kui oled aurustamise lõpetanud, siis vajuta ☕ nuppu. Hoia aurunuppu ☕ 3 sekundit all.



Väljastatakse programmeeritud kogus kuumat vett; vee väljastamine peatub automaatselt.

KATLAKIVIEEMALDUS

1. Kui ringis vilgub ⚠ (1 kord iga 2 sekundi järel), on vaja katlakivi eemaldada. Tsükkel on kahefaasiline: katlakivi eemaldamine (kestus: umbes 4 minutit) ja loputustsükkel (kestus: umbes 3 minutit).
2. Katlakivi kogunemine masinasse on normaalne. Masinal on automaatne programm, mis aitab Sul puhastamist optimeerida. Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada rikkeid, mis garantii alla ei kuulu.
3. Kasuta üksnes kohvimasinate jaoks mõeldud katlakivieemaldajaid. Ära kasuta äädikat, seebikivi, soola või sipelghapet, sest need võivad masinat kahjustada. Järgi alltoodud juhendit, mitte katlakivieemaldaja pakendil toodut.
4. Juhul kui katlakivieemaldustsükli kestel esineb elektrikatkestus, jätkub elektriühenduse taastumisel tsükkel sealt, kus enne pooleli jäi.

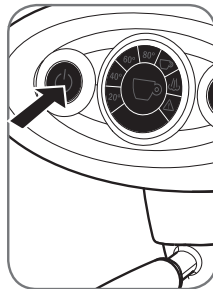

Lülita masin välja

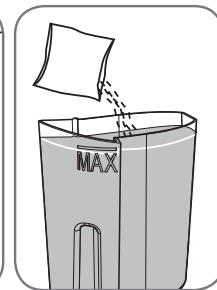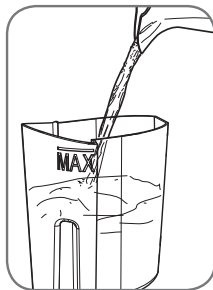

- Eemalda veenõu ja täida see 1l veega (kuni märkeni MAX). Eemalda kapsel ja kapslihooidja.
- Vala katlakivieemaldaja eelnevalt veega täidetud veenõusse ja sega kuni see on täiesti lahustunud.